

WICHTIG

72h
Nach dem Aufkleben
ZUMINDEST 72 h
keine Autowäsche.

Arbeiten Sie an
einem schattigen,
wind- und
staubarmen Ort.

Kleben Sie immer
in einer
Temperatur über
10°C.



Parken Sie Ihr Motorrad an einem schattigen, wind- und staubarmen Ort.




Reinigen Sie das Teil mit sauberem Wasser **OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL!** Dann mit einem Mikrofaserlappen trockenwischen.



Legen Sie den Aufkleber auf den gewünschten Platz an, ohne ihn noch anzukleben.



Kleben Sie den Aufkleber, indem Sie von der Mitte beginnen und Richtung Rand reiben, wie dies auch die Pfeile anzeigen.

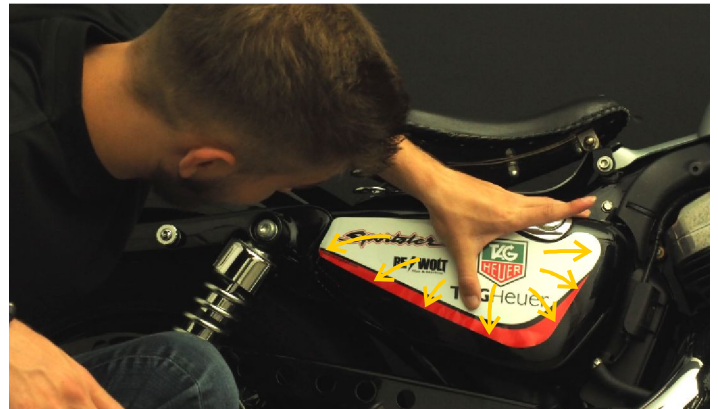

Drücken Sie fest an, indem Sie die Luftblasen hinauschieben. Immer von der Mitte Richtung Rand.




Verwenden Sie einen Anwärmer (oder einen Haarfön), um die letzten Luftblasen zu entfernen.




Der erste Schritt ist gemacht! Das Bekleben des Tanks (Schritt 2) ist komplizierter, deshalb raten wir Ihnen dazu, sich an einen Profi zu wenden.



Die Benzintanks haben immer eine größere Krümmung als andere Elemente. Daher ist das Platzieren von Aufkleber an der gewünschten Stelle komplizierter. Wenn Sie keine Erfahrung haben, raten wir Ihnen dazu, sich an einen Profi zu wenden.

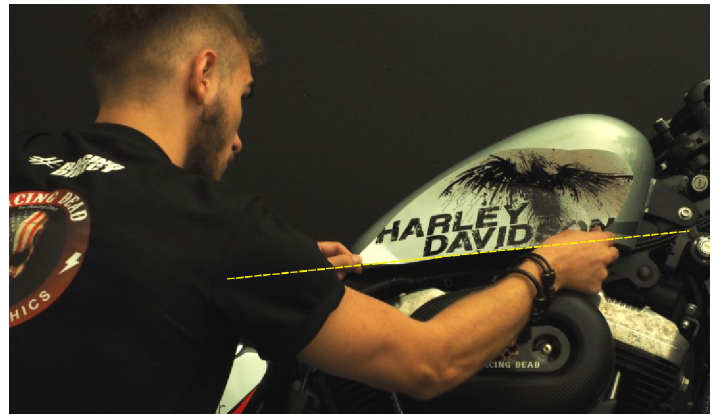

Suchen Sie den gewünschten Platz für Ihren Aufkleber, ohne ihn noch anzukleben. Der ideale Platz befindet sich ca. 2 mm unterhalb der als Beispiel gezeigten gelben Linie (Basis des Tanks).

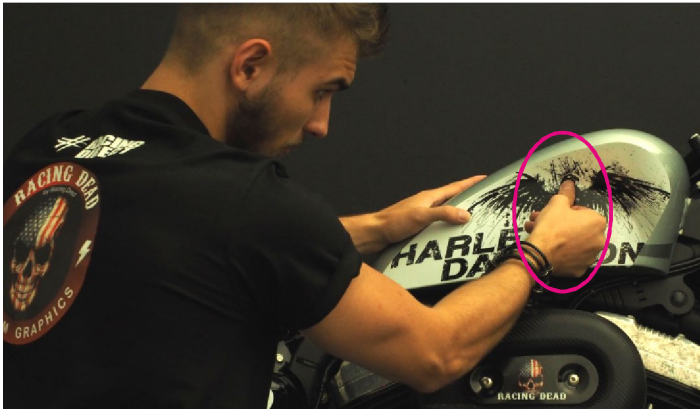


Wichtig ist, dass Sie zuerst den mittleren Teil des Aufklebers (rosa Kreis auf dem Bild) ankleben.



Kleben Sie stufenweise Richtung Hinterseite des Tanks an, gemäß der rosa Richtungspfeile auf dem Bild.



Am schwierigsten: Kleben Sie den vorderen Teil des Aufklebers an. Verwenden Sie einen Föhn, um den Aufkleber weicher zu machen, denn geht das Kleben leichter.

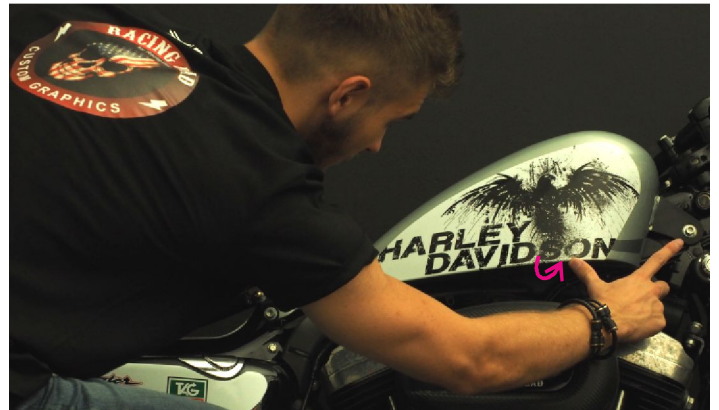

Drücken Sie den unteren Rand des Aufklebers unter dem Tank fest an.



Legen Sie genau an und befestigen Sie den Randstreifen.



Kleben Sie den vorderen Teil an und schneiden Sie das überflüssige Material ab.

Motorrad Aufkleber - Anleitung



Kleben Sie den Streifen an den oberen Teil des Tanks an. Um das perfekt zu machen, kann das mehr als 20 Minuten dauern.



Glätten Sie alle Unebenheiten, indem Sie einen Anwärmer oder einen Föhn verwenden. Aber übertreiben Sie es nicht mit der Temperatur ... im Tank ist doch Benzin!



Reinigen Sie das Element und kleben Sie den Aufkleber an.



Entfernen Sie die letzten Luftblasen...

Enjoy your Ride!



Nach dem Aufkleben ZUMINDEST 72 h keine Autowäsche.

RacingDirect