

**IMPORTANTE**



Applicare in un posto riparato da sole, vento e polvere.




Dopo aver applicato la decalcomania, aspettare almeno 72 ore prima di usare l'autolavaggio.



Applicare la decalcomania a una temperatura superiore a 10°C / 50°F



Mettere la motocicletta in un posto riparato da sole, vento e polvere.

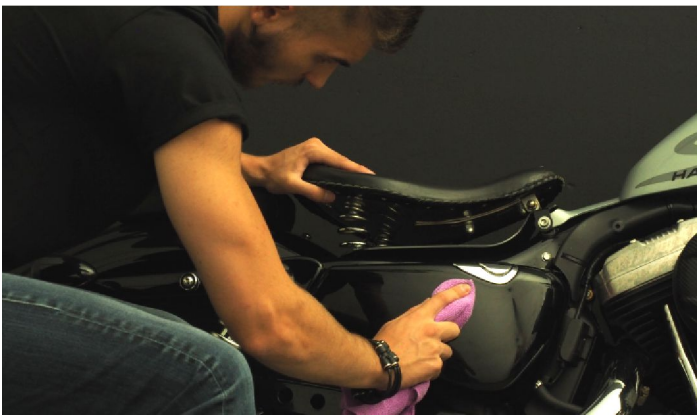


Lavare la superficie con acqua pulita **SENZA DETERSIVI!**  
Asciugare con uno straccio in microfibra.



Posizionare il bordo superiore della decalcomania senza attaccare l'adesivo.



Applicare l'adesivo partendo dal centro e procedendo verso l'esterno, come indicano le frecce rosa.

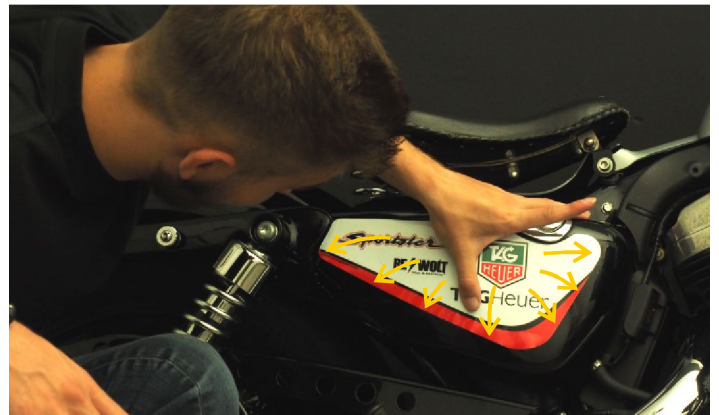

Applicare l'adesivo premendolo e stirandolo con le dita per eliminare le eventuali bolle d'aria. Premere sempre dal centro verso l'esterno.



Aiutarsi con una pistola termica (o un fon di buona qualità) per rimuovere le ultime bolle.



Il primo step è completato! Applicare l'adesivo sul serbatoio (step 2) è più complicato, per questo consigliamo di rivolgersi a un professionista.





I serbatoi hanno spesso più curvature rispetto agli altri elementi della moto. Per questo l'applicazione della decalcomania è più difficile. Se sei inesperto in questa materia, consigliamo di rivolgerti a un professionista.



Stabilire la giusta sistemazione per l'adesivo, senza attaccarlo. La posizione ideale è 2 mm sotto l'ipotetica linea gialla (base del serbatoio).



Attaccare l'adesivo dando la precedenza alla parte centrale (l'elisse rosa nell'immagine).



Far aderire la parte inferiore dell'adesivo procedendo gradualmente verso la base del serbatoio. Seguire la direzione delle frecce rosa, come nell'immagine.



Ora il passo più difficile: l'applicazione della parte superiore. L'utilizzo di un fon può risultare utile per facilitare l'applicazione dell'adesivo.



Far aderire la parte inferiore dell'adesivo piegandola in modo da farla girare sotto il serbatoio.



Posizionare e fissare la parte inferiore del bordino.



Far aderire la parte frontale dell'adesivo e tagliare il materiale in eccesso.





Attaccare il bordino procedendo verso la parte inferiore del serbatoio. Questa operazione può richiedere più di 20 minuti per essere realizzata alla perfezione.



Fissare l'adesivo in modo permanente utilizzando una fonte di calore. Ma non esagerare con le temperature elevate... il serbatoio contiene del carburante!



Pulire la forcella e applicare l'adesivo.



Rimuovere le bolle d'aria.

*Enjoy your Ride!*



**72h**

Dopo aver applicato la decalcomania, aspettare almeno 72 ore prima di usare

*Racing Direct*